

Vorbereitungen

- 1. Testgebiet & Test entfernen** - Sie müssen die ProActiv-Abziehfolie immer auf einer kleinen Fläche ausprobieren, damit Sie wissen, ob der Untergrund geeignet ist. Achten Sie bitte darauf, dass der Untergrund vollständig bedeckt ist. Lassen Sie das Produkt 48 Stunden lang trocknen und prüfen Sie dann, ob sich die ProActiv-Abziehfolie vom Untergrund löst.
- 2. Abkleben** - Kleben Sie alle Bereiche, die Sie nicht mit ProActiv abdecken möchten, mit einem geeigneten Klebeband ab. Fensterdichtungen aus Gummi schützen Sie vor der Anwendung von ProActiv am besten mit Vaseline. Das Klebeband entfernen Sie immer, wenn die Abziehfolie noch feucht ist.
- 3. Witterungsbedingungen** - ProActiv-Streifenfolien dürfen weder bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt noch bei Regen angebracht werden. Sie dürfen die Abziehfolie nur auftragen, wenn sichergestellt ist, dass die Oberfläche erst dann Regen ausgesetzt ist, wenn das Produkt völlig getrocknet ist.
- 4. Schutz vor Regen** - Wenn die Abziehfolie ProActiv Original direktem Regen ausgesetzt ist, tragen Sie am besten ProActiv Top Coat auf der Folie auf. Bei der Verwendung an Gebäuden/Fenstern sollten immer Dachrinnen installiert werden, um einen Wasserfall-Effekt an den Gebäudeseiten zu verhindern.
- 5. Nassschichtdicke** - Verwenden Sie bitte ein Schichtdickenmessgerät und prüfen Sie die mindestens erforderliche Nassschichtdicke der ProActiv-Streifenfolie, bevor Sie mit dem Auftragen beginnen. Die Mindestschichtdicke entnehmen Sie bitte dem technischen Produktdatenblatt.

**Möchten Sie sich beraten lassen
oder weitere Informationen?**

+31 (0) 13 5444 442

www.scratchaway.net

Anwendung – Sprühen

Vor Gebrauch gut umrühren

Wir empfehlen Ihnen, sowohl eine Airless-Membranpumpe als auch eine Abdeckung zum Schutz vor Overspray (Farbnebel) auf Mauerwerk oder Putz zu verwenden.

- 1.** Spülen Sie das Spritzgerät bitte, bevor Sie das Produkt auftragen. Befestigen Sie erst den Ansaugschlauch am Behälter und spülen Sie das Airless-Spritzgerät mit Material. Entlüften Sie dann die Spritzpistole und testen Sie das Spritzbild.




- 2.** Richten Sie die Düse auf den Bereich, der geschützt werden soll, und halten Sie die Spritzpistole in einem Abstand von ca. 35 cm zur Oberfläche. Verwenden Sie eine Abdeckung, um Overspray zu vermeiden.

- 3.** Lösen Sie den Sicherungsstift und beginnen Sie, in horizontaler Richtung zu sprühen. Halten Sie die Pistole senkrecht zur Oberfläche. Das bedeutet, dass Sie den ganzen Arm hin und her bewegen, und nicht einfach das Handgelenk beugen.



- 4.** Lassen Sie den Abzug am Ende jeder Spritzbewegung los. Sprühen Sie jeweils nochmals über 50 % der bereits besprühten Fläche. Tragen Sie das Produkt auf diese Weise auf, um eine gleichmäßige Abdeckung der gesamten Oberfläche zu erreichen.

- 5.** Sobald die Oberfläche vollständig bedeckt ist, wiederholen Sie den Vorgang mit der Spritzpistole in vertikaler Richtung auf die gleiche Weise. Achten Sie darauf, dass die Ecken und Kanten ausreichend bedeckt sind, denn wenn die Abziehfolie an diesen Stellen zu dünn ist, lässt sie sich später nur schwer entfernen.

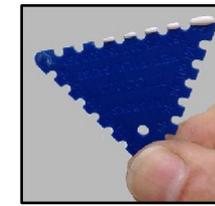

- 6.** Prüfen Sie mit dem Nassfilm-Dickenmesser, wie dick die Abziehfolie ist. Beachten Sie bitte die Mindestdicke, die auf dem technischen Produktdatenblatt steht.



- 8.** Reinigen Sie die Pistole nach dem Sprühen mit kaltem Wasser. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Problemen wie Verstopfungen kommen.



- 7.** Sollte es nötig sein, entfernen Sie die ProActiv-Abziehfolie von Hand. Auf dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts stehen die Richtlinien in Bezug auf die Zeiten zum Entfernen. Die Abziehfolie kann zu einer Kugel gerollt und als Abfall entsorgt werden.

Gebrauchsanweisung

Top Coat

Top Coat wurde entwickelt, damit die wasserabweisenden Eigenschaften unserer Abziehfolien verbessert werden. Das Produkt ist KEINE Abziehfolie und darf nur auf einer Abziehfolie aufgetragen werden.

Abziehfolien sollten mit einer Airless-Membranpumpe oder einer Rolle aufgetragen werden. Wenn Sie ein Airless-Gerät verwenden, achten Sie bitte darauf, dass die Abziehfolie dann nicht mehr klebt. Wenn Sie eine Rolle verwenden, müssen Sie die Abziehfolie zuerst vollständig trocknen lassen.

- 1.** Bringen Sie Abziehfolie mit einem Airless-Gerät oder einer Rolle an und beachten Sie eine Mindestdicke der nassen Schicht gemäß dem Sicherheitsdatenblatt. Hinweis: Das Produkt ist im flüssigen Zustand zwar weiß, aber nach dem Trocknen ist die Abziehfolie wird es durchsichtig.

- 2.** Wenn Sie ein Airless-Gerät verwenden, warten Sie, bis die Abziehfolie nicht mehr klebt, bevor Sie Top Coat mit einer Nassschichtdicke von 150 Mikrometern auftragen.

- 3.** Beim Auftragen mit einer Rolle lassen Sie die Abziehfolie erst trocknen, bevor Sie Top Coat mit einer Nassschichtdicke von 150 Mikrometern auftragen.

Auftragen mit einer Rolle

Vor Gebrauch gut umrühren

Verwendung von Nassfilm-Dickenmessgeräten

Für das Auftragen empfehlen wir eine Vliesrolle (Lammfell).

1. Halten Sie das Nassfilm-Messgerät so, dass das Wort Mikron nach oben zeigt. Legen Sie Ihren Daumen und Ihren Finger auf das Loch. Die Zahlen 150 - 350 müssen zur nassen Oberfläche zeigen.
2. Die Mindest-Nassfilmdicke entnehmen Sie bitte dem Technischen Datenblatt.
3. Halten Sie das Messgerät in einem rechten Winkel zur Oberfläche. (Abbildung 1) Die Abziehfolie bedeckt die beiden äußeren Führungszähne (Abbildung 2) und die inneren Messzähne.
4. Die Schichtdickenmessung wird an den Messzähnen abgelesen; entscheidend ist der Zahn mit der höchsten Nummer, der in die ProActuv-Abziehfolie beschichtet ist. Liegt der Wert unter der erforderlichen Mindestschichtdicke, tragen Sie eine weitere Schicht auf und wiederholen Sie die Messung.
5. Überprüfen Sie die Schichtdicke während des Auftrags auf der Oberfläche regelmäßig und tragen Sie bei Bedarf mehr Produkt auf.

ProActuv-Abziehfolien MÜSSEN mit einer Mindest-Nassfilmdicke, die im technischen Datenblatt der Abziehfolie angeführt ist, angebracht werden. Wenn die Mindest-Nassfilmdicke NICHT erreicht wird, lässt sich die Abziehfolie NICHT leicht ENTFERNEN.

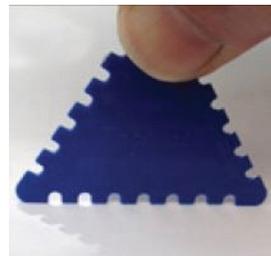


Abbildung 1

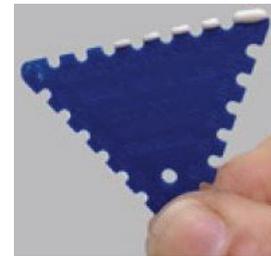



Abbildung 2



1. Nachdem Sie die Fläche abgeklebt haben, tragen Sie eine Grundierung ProActuv auf; achten Sie dabei besonders auf empfindliche Stellen wie Ecken und Ränder. Lassen Sie das Produkt 15 Minuten trocknen, bis sie klebrig ist.



2. Tragen Sie eine zweite, dickere Schicht auf, bei der Sie wiederum besonders auf die Ecken und Ränder achten sollten. Wenn die Abziehfolie an diesen Stellen zu dünn ist, lässt sie sich nur schwer entfernen.

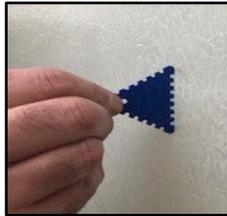

3. Prüfen Sie mit dem Dickenmesser, wie dick die nasse Schicht der Abziehfolie ist. Beachten Sie bitte die Mindestdicke, die auf dem technischen Produktdatenblatt steht.

4. Entfernen Sie das Abklebeband, solange die ProActuv-Abziehfolie noch nass ist. Dadurch entsteht ein guter Rand, der sich leichter abziehen lässt, wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird.



5. In einer trockenen Umgebung trocknen lassen (Trocknungszeiten stehen auf dem Datenblatt). Sollte die Abziehfolie zu einem späteren Zeitpunkt beschädigt werden, können Sie eine neue Schicht der Folie auf der beschädigten Stelle anbringen. Das Produkt haftet an sich selbst und stellt dadurch die perfekte Reparatur sicher.



6. Nach dem Gebrauch müssen Sie die Rollen und alle anderen Werkzeuge gründlich mit kaltem Wasser reinigen.

proACTUV

Schützende Abziehfolie



Gebrauchsanweisung

www.scratchaway.net

+31 (0) 13 5444 442